



# National

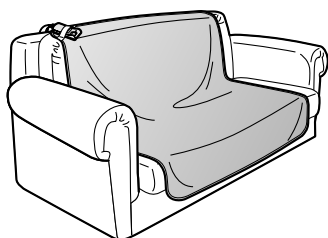

## ナショナルソファ用カバーリングヒーター 取扱説明書

品番 DB-S1

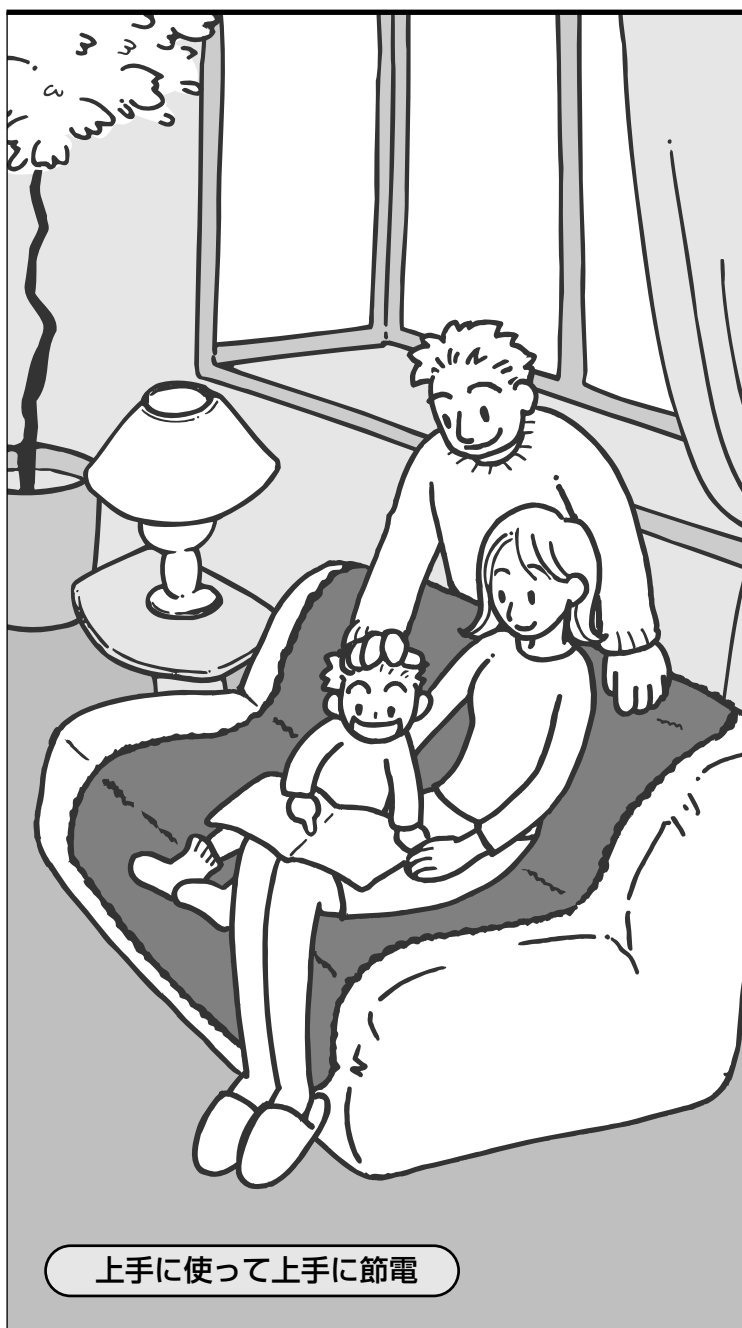

上手に使って上手に節電

### もくじ

#### ご使用の前に

ページ

安全上のご注意	2
お願い	5

#### 使いかた

各部のなまえと使いかた	6
-------------	---

#### お手入れ・保証

お手入れと収納	7
ダニ退治のしかた	8
故障かな!?	9
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保証

#### 保証書別添付




このたびは、ナショナルソファ用カバーリングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください







お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

ご使用前に


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

   	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは特に注意すること

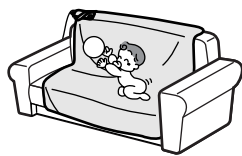

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

ときどき体を動かすなど、注意して使用すること



低温やけどとは

比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

## ⚠ 警告


改造はしないこと また  
修理技術者以外の人は、  
分解したり修理をしない  
こと



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になり  
ます。  
修理は販売店にご相談ください。

電源プラグやコネクター  
受けのほこりなどは定期的  
にとること

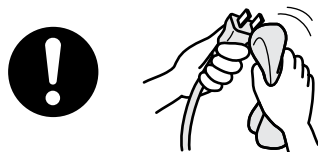


プラグにほこりなどがたまると、  
湿気などで絶縁不良となり、火災  
の原因になります。電源プラグを  
抜き、乾いた布でふいてください。

コンセントや配線器具の  
定格を超える使い方や、  
交流100V以外での使用  
はしないこと



禁止

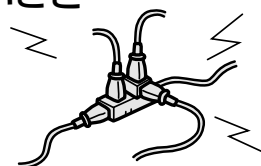

たこ足配線などで、定格を超え  
ると、発熱による火災の原因になり  
ます。

電源コード、電源プラグやコネクターを破損するよう  
なことはしないこと




禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無  
理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いも  
のを載せたり、束ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  
•コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグやコネクターは  
根元まで確実に差し込むこと




差し込みが不完全ですと、感電や  
発熱による火災の原因になります。  
•傷んだプラグ・ゆるんだコンセ  
ントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグ  
やコネクターの抜き差し  
はしないこと



ぬれ手禁止

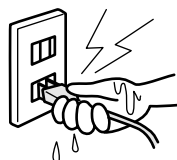


感電の原因になります。

ダニ退治目盛で使用しな  
いこと



禁止

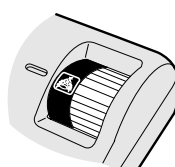

低温やけどの原因になります。

丸めたり、身体に巻きつ  
けて使用しないこと



禁止



低温やけどの原因になります。

発熱体を傷めないこと



禁止




本体にピンや針を突き刺したり、刃  
物で傷つけたり、硬くて重いものを  
のせたりしないこと

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。

就寝用暖房器具として使  
用しないこと



禁止

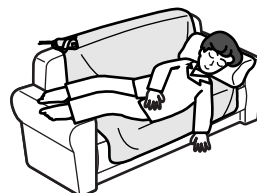

低温やけどの原因になります。

ご使用前に

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

ご使用前に

コントローラーやコネクターに水やお茶などをこぼさないこと



水ぬれ禁止


発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使わないこと



禁止

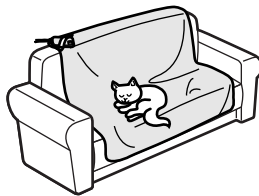


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

アイロン台として使用したり他の加熱物を置かないこと



禁止

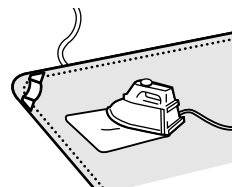


熱で本体を傷め、火災の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使わないこと



禁止




ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと




電源プラグを抜く

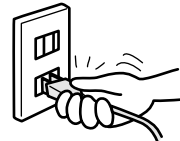


抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグやコネクターを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

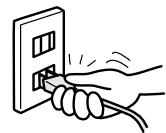

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

乳幼児がコネクターをなめないよう、周囲の方が注意すること

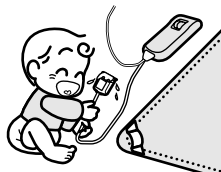


なめると、感電や故障の原因になります。

本体が折り重なったままでは使用しないこと




禁止

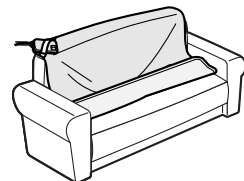

低温やけなどの原因になります。

コードにつまつかないよう注意すること

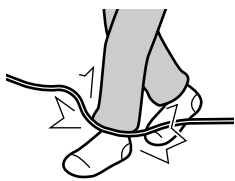


つまずくと、けがの原因になります。

スプレー缶などを本体の上に置かないこと



禁止

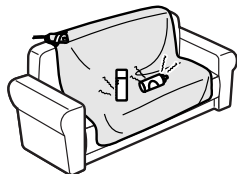


熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

クッションなど保温性のよいものを長時間同じ場所にのせないこと



禁止

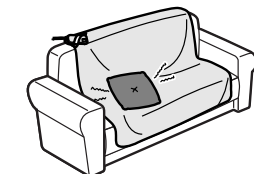


熱で、置いたものやソファの変色の原因になります。

コネクターやコネクター受けにピンやゴミを付着させないこと



禁止

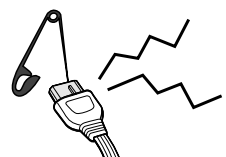

感電や故障の原因になります。

# お願い

## お願い

折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用したりしないでください



禁止



故障の原因になります。

衣類乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください



禁止




熱でヒーターを傷める原因になります。

本体の上に机やいすなど先のとがったものや、重いものをのせないでください



禁止

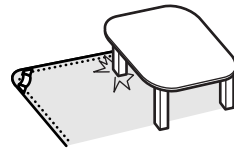

故障の原因になります。

コントローラーを落とすなど強い衝撃を加えないでください



禁止



故障の原因になります。

電気座ぶとんなど、他の暖房器具と併用しないでください



禁止



故障の原因になります。

回転いすなど、ソファ以外のいすで使用しないでください



禁止




故障の原因になります。

コントローラーを本体や衣類などでおおわないでください



禁止

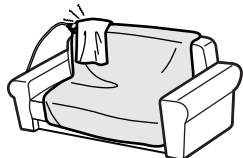


温度調節ができなくなったり、故障の原因になります。

ふとん乾燥機は使用しないでください



禁止

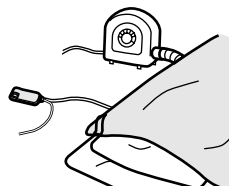


故障の原因になります。

電動マッサージャーなど硬くて凹凸のあるものの上で使用しないでください



禁止

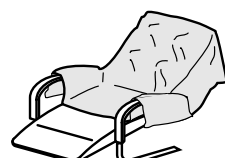


故障の原因になります。

本体の上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しないでください



禁止

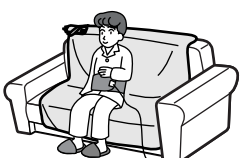


故障の原因になります。

本体の上で飛びはねたり衝撃を加えたりしないでください



禁止

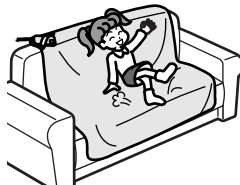


故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しないでください



禁止

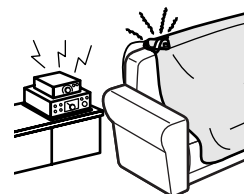


故障の原因になります。

ご使用前に


# 各部のなまえと使いかた

購入後すぐやシーズンの始めは、本体が吸湿しており、ぬるく感じます。

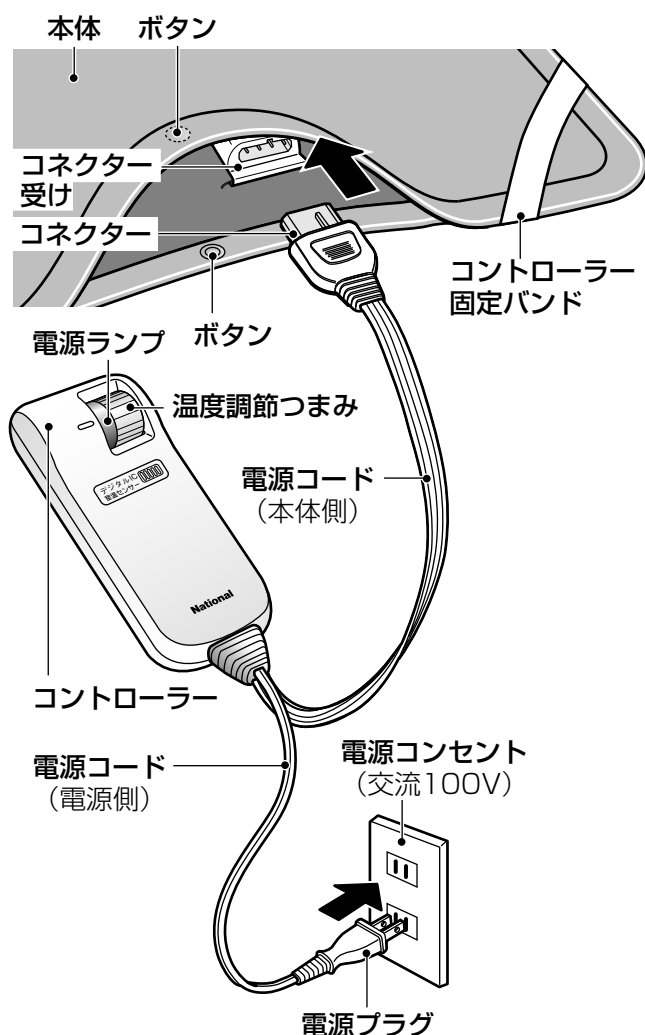

使いかた

## 使いかた

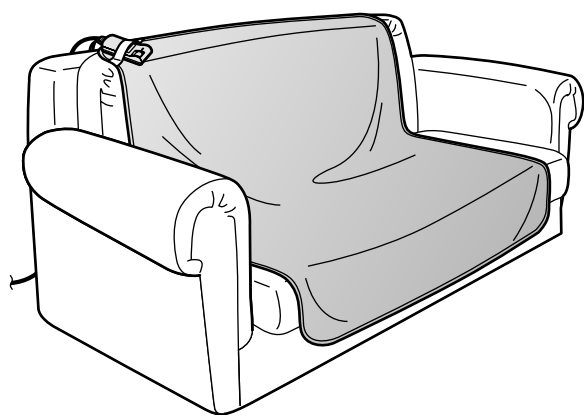


## お知らせ

- 購入後すぐやシーズンの始めは、吸湿しており、ぬるく感じます。3～4日間、温度調節目盛「強」でお使いください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。
- 購入後すぐは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくしますので心配ありません。
- 購入後すぐは、遊び毛が出るすることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、少なくなっていくます。


## 1 コネクター受けを上にして本体をソファに敷く

- 本体は、背中にあたる部分よりも座る部分の温度を高め設定しています。上下を逆にして敷かないでください。

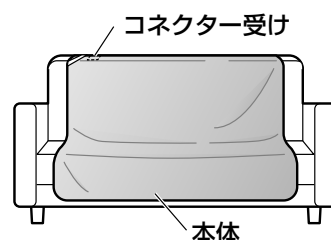

## 2 ボタンをはずし、コネクターをコネクター受けに根元まで差し込む


- 差し込んだ後、ボタンを閉じてください。

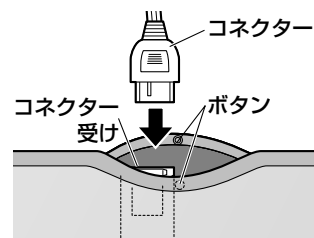

## 3 電源プラグを差し込む

## 4 温度調節つまみをお好みの目盛に合わせる

- 電源ランプが点灯します。
- コントローラーはコントローラー固定バンドに差し込んでください。

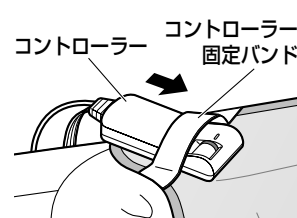

### ▶ 使い終わったら…

#### 「切」にして電源プラグを抜く

- 電源ランプが消灯します。





# お手入れと収納

## お手入れ

### ■ 洗たく表示

- 右の表示に合ったお洗たくをお守りください。



### ■ 日常的なお手入れ

- 週に一度、ヘアブラシなどでブラッシングして毛並みをそろえてください。
- 部分的に汚れたときは、薄めた台所用洗剤にタオルなどを浸してしぼり、ふきとってください。
- ジュースやコーヒーをこぼしたときは、乾かないうちにタオルなどで吸い取り、その後ぬるま湯に浸したタオルでふきとってください。

### ■ クリーニングは（株）白洋舎 へご依頼を

- （株）白洋舎との技術提携でクリーニングが可能です。お近くの（株）白洋舎へご依頼ください。
- お近くに（株）白洋舎がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


### ■ 自宅で洗たくする場合（風合いが落ちることがあります）

- ご自宅で洗たくする場合は、乾燥するまで2日ほどかかります。

#### ① コントローラーを本体からはずす

※コントローラーは洗たくできません。

#### ② びょうぶたたみにする

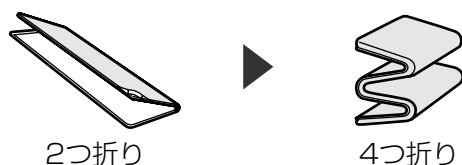

#### ③ 洗たく用洗剤（中性）をとかしたぬるま湯で洗う

- ※入浴剤の入ったお湯は使わないでください。
- 汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。




#### ④ 十分にすすぐ

#### ⑤ 静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用する

#### ⑥ コネクター受けの中を水ですすぐ

#### ⑦ 浴そうのふちなどにかけ、水をきる

- 折りたたんだまま軽く押さえると、早く水をきるができます。

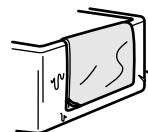

#### ⑧ 日当たりのよい場所に干す

※乾燥機は使用しないでください。

#### ⑨ かわく少し前にヘアブラシなどで、毛並みをそろえる

お手入れ・保証

## 収納


### 次の冬まで使わないとき

- 本体はよく乾燥させて湿気の少ない所に収納してください。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。
- コントローラーとコードが触れないように入れてください。

コードを巻きつけないでください



禁止

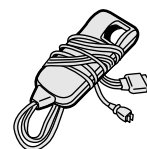

コントローラーを傷める原因になります。

# ダニ退治のしかた

シーズンの始めと終わりに行ってください。

1

コネクターをコネクター受けに差し込み、本体を折りたたむ


おもて面を上にして  
広げる

下端を折りたたむ

3つ折にする

両端を折る


さらに2つに  
折る

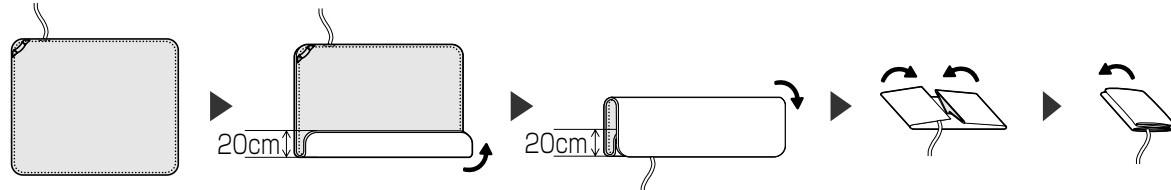

2


① 本体をポリ袋に入れる

• ポリ袋は家庭用ごみ袋を使ってください。

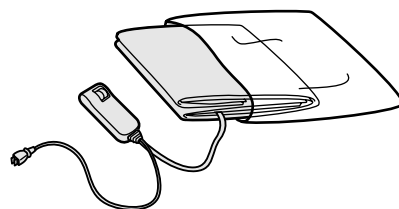

② 中の空気を押し出し、ポリ袋の端  
をセロハンテープで止める

コントローラーは  
必ずポリ袋の外へ!

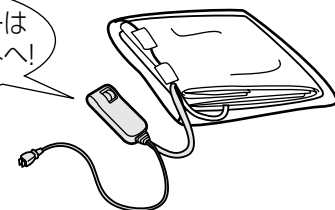


3

① ふとんの中に本体を入れる


• ふとんの上から本体のまわり4ヵ所を強く  
押し、空気を出してください。

コントローラーは  
ふとんからはなす!

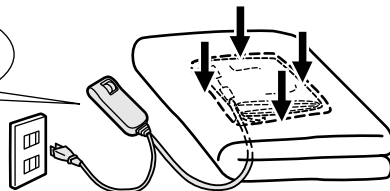

② ダニ退治目盛に合わせ、6~7  
時間通電する

※ダニ退治目盛は誤っ  
て合わせないよう固  
くなっています。

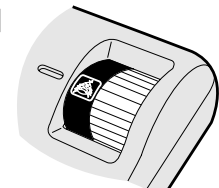

4


① ダニ退治終了後、温度調節目盛を「切」にする

② ポリ袋から本体をとり出し、コントローラーをはずす

• 使用したポリ袋は捨ててください。


③ 本体のおもて・うら両面に掃除機をかける

※ポリ袋の内側に水滴がつくことがあります。  
この水滴は本体から出た水分によるものです。

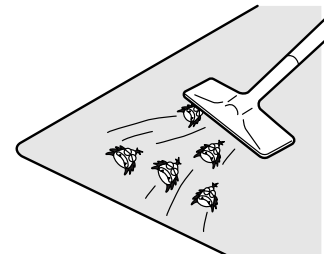

5

風通しのよい日なたで自然乾燥をする

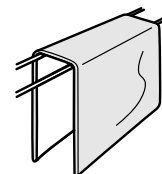



# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。  
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ ・ 原 因 ・ 対 策	参照ページ
電源ランプが点灯しない 暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"><li>電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？</li><li>コネクターがコネクター受けに確実に差し込まれていますか？</li></ul>	6
温度が低い	<ul style="list-style-type: none"><li>購入後すぐやシーズンの始めではありませんか？ 本体が吸湿しており、ぬるく感じます。3～4日間、温度調節目盛「強」でお使いください。湿気が取れ、徐々に温度が上がっていきます。</li></ul>	6
温度が高い	<ul style="list-style-type: none"><li>ダニ退治目盛で使っていませんか？ ダニ退治目盛では低温やけどのおそれがありますので、目盛を下げてください。</li></ul>	8

電源コード・電源プラグ・コントローラーは、ときどき点検してください。

症 状	原 因 ・ 対 策
電源コードの被ふくが傷んでいる	<ul style="list-style-type: none"><li>電源コード・電源プラグ・コントローラーが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。</li></ul>
使用中、電源コード・電源プラグ・コントローラーの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	
長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。	

お  
手  
入  
れ  
・  
保  
証

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのもと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■修理を依頼されるとき

9ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### • 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### • 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、ソファ用カバーリングヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### • 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック

**お客様ご相談センター**

使いかた・  
お買い物の  
ご相談は

フリーダイヤル  
(料金無料)

パナは 365日  
**0120-878-365**

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan  
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)  
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787



ナショナル／パナソニック

修理のご相談窓口

修理のご相談は

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570-087-087

●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。  
(ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-1311
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301	松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (0839)86-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5450-7431	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (0552)22-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)840-3155		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)729-2102	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0600

お手入れ・保証


# 仕様

品番	DB-S1	
定格	交流100 V-130 W	
生地	アクリル系 100 %	
コードの長さ	電源側 2.5 m 本体側 1.1 m	
標準寸法	縦120 cm×横150 cm	
標準質量	本体 2.7 kg コントローラー 320 g	
※1 標準表面温度	50 Hz	「強」…50℃ 「3」…42℃
	60 Hz	「強」…48℃ 「3」…40℃
※2 1時間あたりの 標準消費電力量	50 Hz	「強」…70 Wh 「3」…51 Wh
	60 Hz	「強」…65 Wh 「3」…46 Wh

※1※2は日本電機工業会の電気カーペットの測定方法に準じて標準品を測定した値です。  
※1…室温20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態）で測定  
※2…室温15℃、たたみの上に広げた状態で測定

愛情点検

長年ご使用のソファ用カバーリングヒーターの点検を！



こんな症状はありませんか

- ヒーターに折りぐせやよじれができた
- 「弱」目盛にしても異常に熱い
- ときどき暖かにならない
- その他の異常や故障がある

▶

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、温度調節つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年      月      日	品番	DB-S1
	販売店名	☎ (      )      —	お客様ご相談窓口	
			☎ (      )      —	

松下電器産業株式会社   リビングサポートシステム事業部  
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地